


# 差圧式給気レジスター（給気口） ユニットボックス交換方法




※破損した部品を交換する際は、ケガなどに十分気を付けて作業してください。

## (1) パネルを取り外す

下図のように、突起部を押しながらパネルを矢印方向へ引く

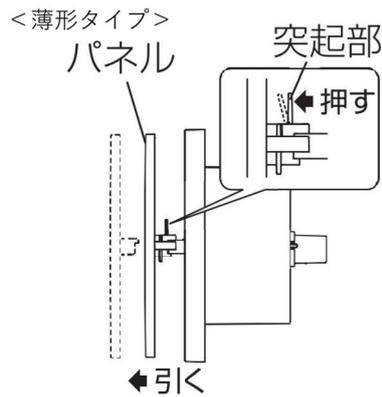


<斜め吹きタイプ>

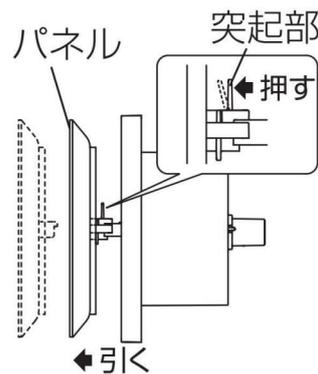

<ユニットボックス>


## (2) ユニットボックスを取り外す

下図の青塗りの部品を左方向に回転させてから手前に引き抜く

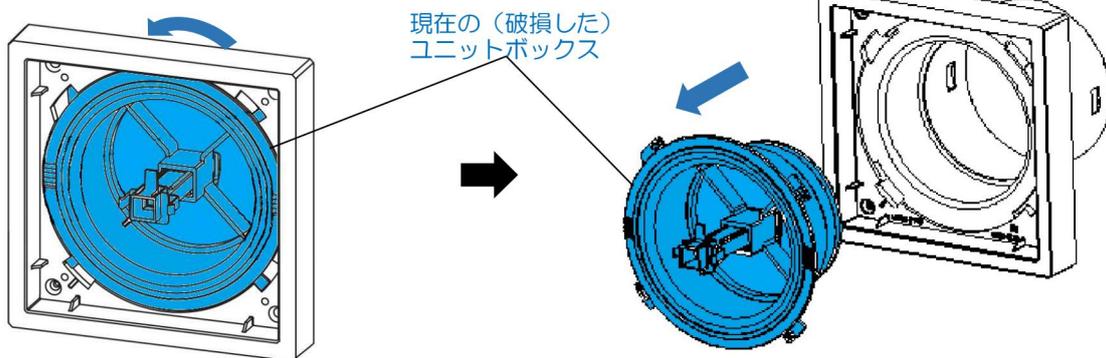


## (3) フィルターを新しいユニットボックスに入れ替える

下図のように、フィルター押さえを矢印の方向へ引き抜く

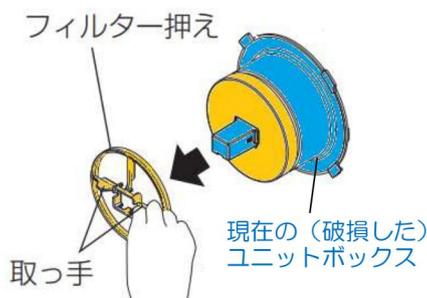

新しいユニットボックス（緑色）にフィルターをセットする

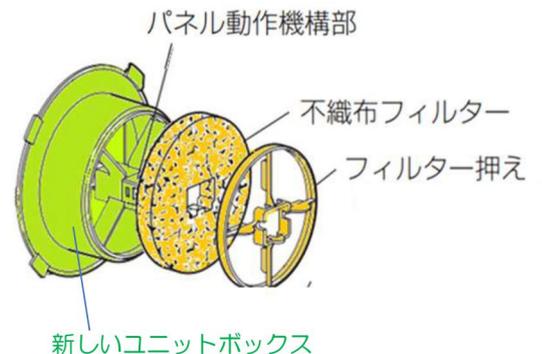

## (4) 新しいユニットボックスを取付ける

新しいユニットボックスを、取外した逆の手順で元に戻します。

●取付完了後、パネルが正常に開閉動作するかご確認ください。