

取扱説明書

□スリーブメッシュ RM100K RM150K


■お手入れ方法

(1) レジスターリングを取り外す



RM100K


RM150K

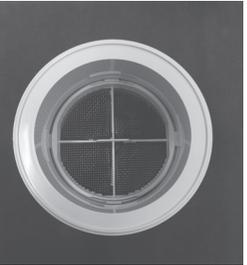


(2) 中のリングを廻しながら手前に引く
(RM150K は、手前に引く)



RM100K

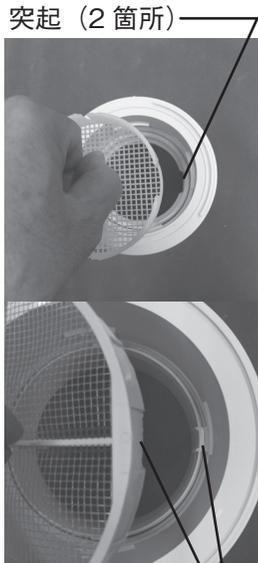

RM150K

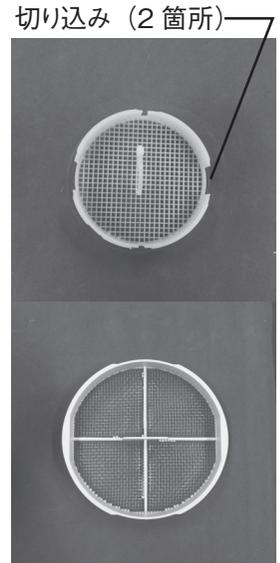

(3) 戻すときは、突起と切込みが合うようにはめ込む

突起 (2箇所)

切り込み (2箇所)

日常の お手入れ方法

室内側換気口やフィルターにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので約 1 ヶ月に 1~2 回を目安に清掃してください。その際ご家庭用の中性洗剤を浸した柔らかい布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

外気の状態によっては製品周囲が汚れる場合があります。室内側の湿度と温度差により製品に結露が発生する場合がありますので結露は布などで拭き取ってください。

不具合を生じる恐れがありますのでレジスターの水洗いは絶対しないでください。

⚠ 安全上のご注意

- 商品のご使用の際には安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本製品は換気口以外の目的に使用しないでください。
- 洗った後、ガスレンジや暖房器具等を使用して乾燥させないでください。変形、変色の原因になります。
- お手入れ中に落としたりすると、破損しますのでご注意ください。高い位置に取り付けてある場合のお手入れは、脚立等を利用して安全を十分確保した上で作業してください。
- 換気レジスターの前に物を置かないでください。換気能力が落ちます。
- お手入れには、カビ取り剤、クレンザー等の薬剤や洗剤、またベンジン、シンナー等の溶剤のご使用はやめてください。
- ナイロンや金属たわし等の硬い物でのお手入れは避けてください。キズが付くおそれがあります。スポンジ等柔らかいものをご使用ください。